

## Инструкция по применению:

1




**a:** Вставте направляющую разъема САТ7(6).

**b:** Вставте предварительно зачищенный кабель в разъем САТ7(6).

3



2

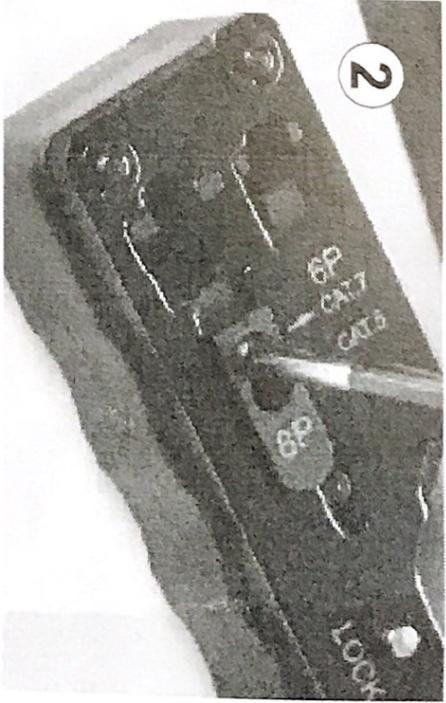

Выберите и переключите тип разъема САТ7(6) или САТ5 используя отвертку.

4



Вставте и обожмите разъем.

Обожмите металлический хомут разъема САТ7(6). Разъем установлен.